WICHTIGER HINWEIS **IMPORTANT NOTICE** **REMARQUE IMPORTANTE**

Münz- und Kreditprogrammierung

Bei diesem Musikautomaten sind am Selection & Credit Computer (SCC) noch keine Spielpreise eingestellt.

Spielpreise gemäß Münzeinwurfschild einstellen:

1. Automat einschalten.
2. Stecker der Münzkontaktleitungen (A) blau, violett, grau und weiß lt. roter Pfeilskizze auf die Stiftreihe (B) stecken.
3. Programmbrücken (C) (8 Stück beigefügt) gemäß roter Klammermarkierungen setzen.
4. Taste "LT" drücken, damit die Programmierung wirksam wird.

Coins and Credit Programming

The Selection & Credit Computer (SCC) of this phonograph is not yet programmed.

How to programme the price quoted on this Coin Denomination Label:

1. Set single-pole plugs of coin switch lines (A), blue, violet, grey and white, to those pins of "Coin Switches" inputs (B) which are here marked in red; - mind the colours of the lines!
2. Insert Programming Jumpers (C) -8 pcs. are attached- exactly into the positions shown here in red.
3. Switch phonograph on power or, if already switched on, actuate button "LT" once to effect the programming.

Programmation de l'unité de crédit et de sélection

L'unité électronique de crédit et de sélection (SCC) de ce phonographs n'est pas encore programmée.
Pour programmer l'appareil aux prix et sélections indiqués sur la plaquette, procéder comme suit:

1. Brancher l'appareil.
2. Brancher les cables des contacts à monnaie (A) bleu, violet, gris et blanc sur la prise (B).
3. Placer les ponts de programmation (C) (8 ponts sont joints) suivent les positions indiquées ici en rouge.
4. Appuyer sur la touche LT, ainsi la programmation est mémorisée.

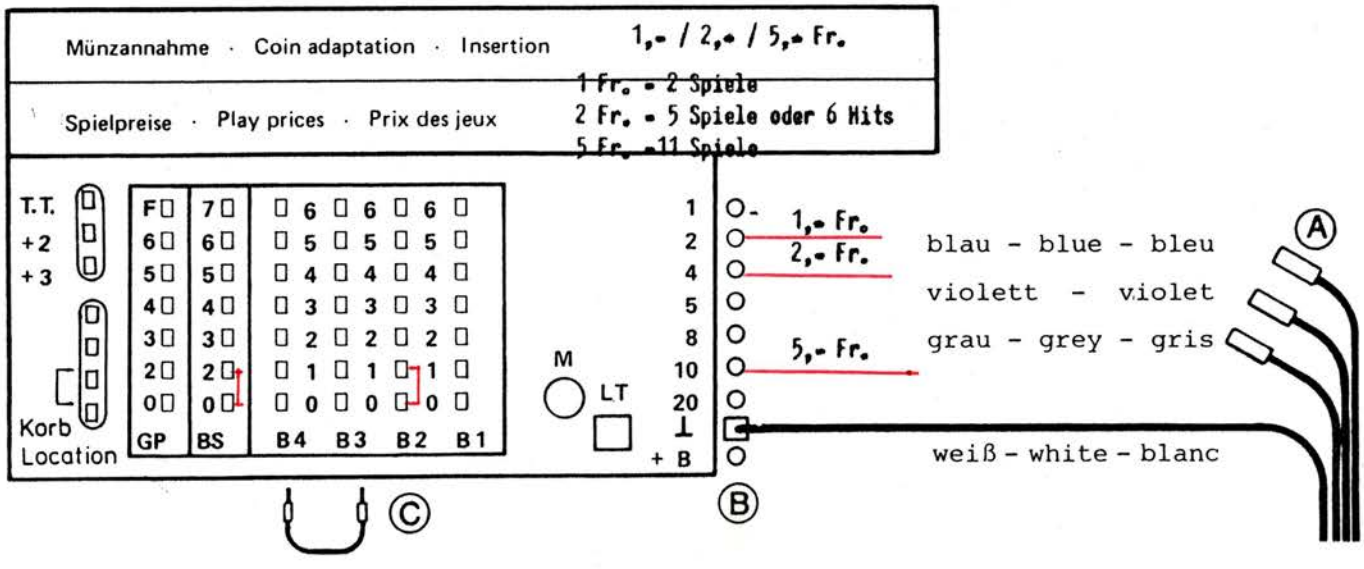

00 021100 07 / 08.87 TD